


microlab
just listen

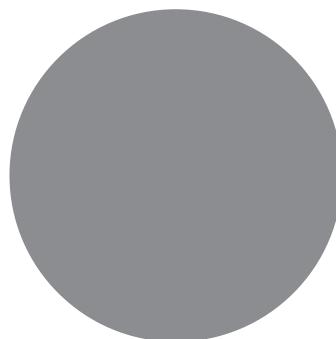

B17

Виробник: Мікролаб Електронікс Ко., Лтд,
Данзі Роуд., Шензен Гран Індастріал Соун Лонгганг, Шензен, Китай
тел.: 86 755 28291111 факс: 86 755 28290000
www.microlab-global.com

Представник в Україні: ТОВ «Мікролаб Україна»,
м. Київ, вул. Машинобудівна, 50а,
тел.: +38 (044) 351-1766
e-mail: info@microlab.ua

Всі символи та логотипи належать відповідним власникам торговельних найменувань. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни в прилад без попередження. Відмінності між світлинами та дійсним приладом можуть виникати та бути пов'язані з роботою по поліпшенню властивостей приладу.

Дякуємо Вам за придбання акустики Microlab!

Перед підключенням та експлуатацією уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь порад.

УКР
5

Увага! Під'єднана до джерела живлення система залишається у режимі сну під напругою, тому що живлення не повністю вимкнене.

14. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженнями або несправностями.
15. **Обережно:** батарею (акумулятор, акумулятори або пакет акумуляторів) не піддавати надмірному нагріванню на сонці, у вогні або у інших місцях з підвищеною температурою.
16. Не намагайтесь самостійно здійснити технічне обслуговування приладу, тому що під час відкриття корпусу є ризик ураження електричним струмом.
17. Для обслуговування та ремонту звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.
18. Не збільшуйте гучність, коли ви прослуховуєте уривок з дуже низькими вхідними частотами, інакше під час несподіваного включення максимального рівня гучності можливе пошкодження динаміка.
19. Зберігайте та експлуатуйте пристрій у сухому приміщенні (20–90% вологості) при температурі від +5°C до +40°C.
20. **Обережно!** Не вживайте батарею в їжу, це призведе до хімічного опіку!

Введення

Стереосистема Microlab B17 – це вдале поєднання компактних розмірів та високої потужності. Завдяки розташуванню функціональних кнопок та роз'єму для навушників на передній панелі вона нескладна у керуванні. Живлення системи подається через порт USB. Акустична система сумісна з різними джерелами звуку: телевізор, ПК, планшет, смартфон медіаплеер тощо.

Особливості

- Компактний розмір.
- Поворотний вимикач, регулятор гучності та аудіовихід 3.5 мм на передній панелі.
- Живлення через USB.

Комплектація

- | | |
|--------------------------|-------|
| • Колонки | 2 од. |
| • Кабель 3.5 мм стерео | 1 од. |
| • Інструкція користувача | 1 од. |
| • Гарантійний талон | 1 од. |



Ілюстрації

Зовнішній вигляд

Правий сателіт



Підключення

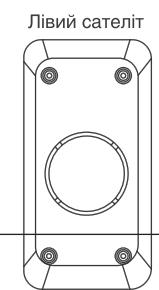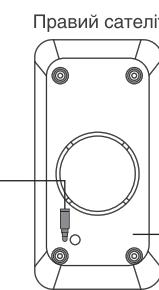


Комутиця та включення

Перед тим, як підключити акустику, переконайтесь що система не підключена до мережі.

1. З'єднайте ліву колонку з правою за допомогою кабелю з'єднання.
2. Встановіть обидві колонки якомога дальше одна від одної, навпроти того місця де маєте слухати музику.
3. Під'єднайте кабель USB до джерела живлення.



Ідеальне положення
для прослуховування
ЛК – ліва колонка
ПК – права колонка

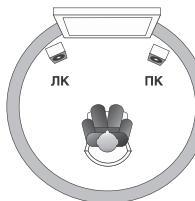

Робота з пристроєм

1. Включіть акустичну систему поворотом ручки.
2. Встановіть основний регулятор гучності на мінімальний рівень.
3. Підключіть джерело звуку до системи та почніть відтворення композиції
4. Поступово збільшуйте гучність до бажаного рівня.

Технічні характеристики

Модель	B17
Вихідна потужність	6 Вт
Розподілення потужності	3 Вт *2
Нелінійне спотворення	< 0.3 % 1 Вт 1 кГц
Частотний діапазон	80 Гц – 20 кГц
Співвідношення сигнал/шум	> 75 Дб
Поділ каналів	> 40 Дб
Динаміки	
Розмір динаміків	2"
Інтерфейс	
Вхідні	3.5 mm stereo
Живлення	USB

УКР
4

Відповіді на популярні питання

Питання	Відповіді
Не горить лампа включення.	Перевірте чи ввімкнена система до розетки в якій є напруга. Перевірте чи ввімкнена система кнопкою On/Off.
Нема звуку.	Перевірте чи джерело звуку працює. Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок. Перевірте рівень гучності.
Одна чи більше колонок не звучаТЬ.	Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок.
Чути статичні звуки з колонок, коли гучність зведена до мінімуму.	Спочатку вимкніть джерело звуку, потім покрутіть ручку гучності в різні боки. Причиною статичних звуків з колонок частіше всього буває пил який потрапляє на реостат керування гучністю. Прибирання та посилення гучності призводить до вирішення проблеми.
З якими пристроями сумісна система?	Система сумісна з усіма пристроями, які мають аудіо вихід 3.5 mm або 2RCA (комп'ютери, ноутбуки, CD/DVD плеери).
Звук спотворений.	Перевірте чи не пошкоджено файл який ви відтворюєте. У якості тесту, спробуйте різні файли (пісні) з різних носіїв.

Якщо проблема не зникла, будь ласка зв'яжіться з сервісним центром або з компанією продавцем.

Застереження та важлива інформація



Увага!

Щоб уникнути небезпеки враження електричним струмом, не розбирайте пристрій, та не піддавайте апаратуру впливу дощу або сирости. Пристрій не має елементів що підлягають обслуговуванню. За технічною підтримкою звертайтесь тільки до авторизованих сервісних центрів.

Умовні позначення



Блискавка у рівносторонньому трикутнику означає наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу пристрію, яка може бути причиною ураження електричним струмом.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику звертає увагу на наявність важливих інструкцій з експлуатації та встановлення (обслуговування) у документі.

Попередження!

- Перед експлуатацією пристрію, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та правила техніки безпеки.
- Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
- Під час експлуатації пристрію, дотримуйтесь інструкцій та правил безпеки.
- Під час встановлення пристрію користуйтесь інструкціями виробника.
- Підключайте пристрій тільки до того джерела живлення, який зазначений на маркуванні.
- Щоб запобігти перегрівання, пристрій повинен добре вентилюватися. Не перекривайте циркуляцію повітря біля пристрію. Не розміщуйте пристрій на ліжку або дивані. Не накривайте пристрій.
- Не розміщуйте пристрій поблизу джерела тепла (батарея, радіатор, піч та інш.). Поруч з пристрієм не можна залишати джерела відкритого вогню (свічки, та інш.).
- Щоби виключити ризик враження електричним струмом або пожежі, забороняється піддавати пристрій впливу води. Не використовуйте пристрій поруч із водою або у приміщеннях з підвищеною вологістю (сауна, баня, басейн та інш.). Уникайте потрапляння на пристрій рідини.
- Перед чисткою пристрію вимкніть джерело живлення. Чистку бажано проводити сухою тканиною. Засоби для чищення необхідно наносити тільки на тканину.
- Забороняється підключати та використовувати додаткові пристрії, які не були рекомендовані виробником – це може привести до несправності.
- Встановлення пристрію має відбуватися тільки відповідно інструкціям виробника, та з використанням кріплень, що рекомендує виробник.
- Під час пересування пристрію будьте максимально уважні та обережні.
- Обов'язково вимикайте пристрій під час грози, або коли пристрій не використовується довгий час. Для відключення необхідно вимкнути живлення перемикачем на пристрії та відключити пристрій від джерела живлення – вимкнути з розетки.

УКР
1