


microlab
just listen

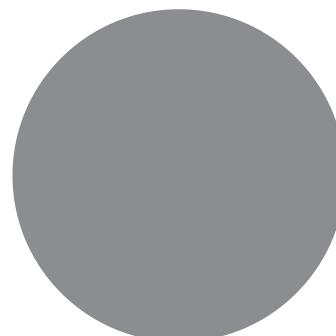

B77

Виробник: Мікролаб Електронікс Ко., Лтд,

Данзі Роуд., Шензен Гран Індастріал Соун Лонгганг, Шензен, Китай

тел.: 86 755 28291111 факс: 86 755 28290000

www.microlab-global.com

Представник в Україні: ТОВ «Мікролаб Україна»,

м. Київ, вул. Машинобудівна, 50а,

тел.: +38 (044) 351-1766

e-mail: info@microlab.ua

Всі символи та логотипи належать відповідним власникам торгівельних найменувань. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни в прилад без попередження. Відмінності між світлинами та дійсним приладом можуть виникати та бути пов'язані з роботою по поліпшенню властивостей приладу.

Дякуємо Вам за придбання акустики Microlab!

Перед підключенням та експлуатацією уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь порад.

Відповіді на популярні питання

Питання	Відповіді
Не горить лампа включення.	Перевірте чи ввімкнена система до розетки в якій є напруга. Перевірте чи ввімкнена система кнопкою On/Off.
Нема звуку.	Перевірте чи джерело звуку працює. Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок. Перевірте рівень гучності.
Одна чи більше колонок не звучать.	Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок.
Чути статичні звуки з колонок, коли гучність зведена до мінімуму.	Спочатку вимкніть джерело звуку, потім покрутіть ручку гучності в різні боки. Причиною статичних звуків з колонок частіше всього буває пил який потрапляє на реостат керування гучністю. Прибирання та посилення гучності призводить до вирішення проблеми.
З якими пристроями сумісна система?	Система сумісна з усіма пристроями, які мають аудіо вихід 3.5 мм або 2RCA (комп'ютери, ноутбуки, CD/DVD плеери).
Звук спотворений.	Перевірте чи не пошкоджено файл який ви відтворюєте. У якості тесту, спробуйте різні файли (пісні) з різних носіїв.
Якщо проблема не зникла, будь ласка зв'яжіться з сервісним центром або з компанією-продавцем.	

Введення

Акустична система Microlab B77 – це вдале поєднання компактних розмірів та високої потужності. Дерев'яний корпус забезпечує більш високу якість звуку. Акустична система сумісна з різними джерелами звуку: телевізор, ПК, планшет, смартфон медіаплеєр тощо.

Особливості

- Компактний розмір.
- Дерев'яний корпус.
- Вмонтований підсилювач.
- Регулювання гучності, високих на низьких частот.
- Підтримка більшості форматів (MP3, WMA, AVI, APE, FLAC та інш.).

Комплектація


- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Колонки | 2 од. |
| • Кабель 3.5 mm jack – 2RCA | 1 од. |
| • З'єднувальний кабель | 1 од. |
| • Інструкція користувача | 1 од. |
| • Гарантійний талон | 1 од. |

Увага! Під'єднана до джерела живлення система залишається у режимі сну під напругою, тому що живлення не повністю вимкнене.


14. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженнями або несправностями.
15. **Обережно:** батарею (акумулятор, акумулятори або пакет акумуляторів) не піддавати надмірному нагріванню на сонці, у вогні або у інших місцях з підвищеною температурою.
16. Не намагайтесь самостійно здійснити технічне обслуговування приладу, тому що під час відкриття корпусу є ризик ураження електричним струмом.
17. Для обслуговування та ремонту звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.
18. Не збільшуйте гучність, коли ви прослуховуєте уривок з дуже низькими вхідними частотами, інакше під час несподіваного включення максимального рівня гучності можливе пошкодження динаміка.
19. Зберігайте та експлуатуйте пристрій у сухому приміщенні (20–90% вологості) при температурі від +5°C до +40°C.
20. **Обережно!** Не вживайте батарею в їжі, це призведе до хімічного опіку!

Ілюстрації

Вигляд ззаду

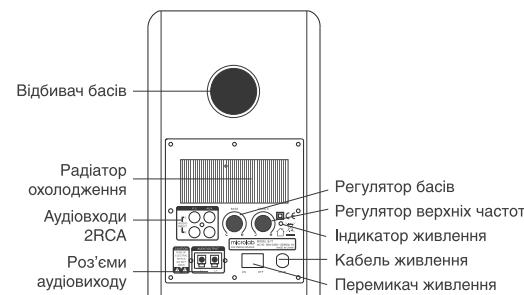

Зовнішній вигляд

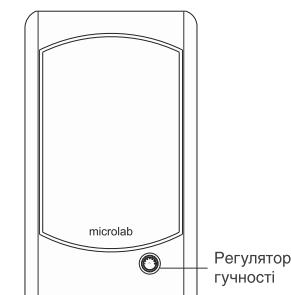

Підключення



Комутиця та включення


1. Переконайтесь що система не підключена до мережі.
2. З'єднайте ліву колонку з правою за допомогою кабелю з'єднання.
3. Підключіть систему за допомогою кабелю 2RCA – 3.5 mm jack до джерела звуку.
4. Встановіть обидві колонки якомога дальше одна від одної, навпроти того місця де маєте слухати музику.

Робота з пристроям

1. Переконайтесь, що рівень гучності встановлений на мінімум.
2. Увімкніть акустичну систему. Повинен засвітитись LED індикатор.
3. Підключіть джерело звуку до системи та почніть відтворення композиції
4. Поступово збільшуйте гучність до бажаного рівня.
5. При необхідності відрегулюйте баси та верхні частоти за допомогою регуляторів на задній панелі правого сателіту.



Ідеальне положення
для прослуховування
ЛК – ліва колонка
ПК – права колонка

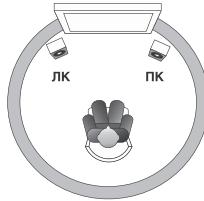

Застереження та важлива інформація



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
ОБЕРЕЖНО! Небезпека ураження
електричним струмом!
Не відкривати!



Увага!

Щоб уникнути небезпеки враження електричним струмом, не розбирайте прилад, та не піддавайте апаратуру впливу дощу або сирости. Прилад не має елементів що підлягають обслуговуванню. За технічною підтримкою звертайтесь тільки до авторизованих сервісних центрів.

Умовні позначення



Блискавка у рівносторонньому трикутнику означає наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу приладу, яка може бути причиною ураження електричним струмом.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику звертає увагу на наявність важливих інструкцій з експлуатації та встановлення (обслуговування) у документі.

Попередження!

1. Перед експлуатацією приладу, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та правила техніки безпеки.
2. Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
3. Під час експлуатації приладу, дотримуйтесь інструкцій та правил безпеки.
4. Під час встановлення приладу користуйтесь інструкціями виробника.
5. Підключайте прилад тільки до того джерела живлення, який зазначений на маркуванні.
6. Щоб запобігти перегрівання, прилад повинен добре вентилюватися. Не перекривайте циркуляцію повітря біля приладу. Не розміщуйте прилад на ліжку або дивані. Не накривайте прилад.
7. Не розміщуйте прилад поблизу джерела тепла (батарея, радіатор, піч та інш.). Поруч з приладом не можна залишати джерела відкритого вогню (свічки, та інш.).
8. Щоби виключити ризик враження електричним струмом або пожежі, забороняється піддавати прилад впливу вологи. Не використовуйте прилад поруч із водою або у приміщеннях з підвищеною вологістю (сауна, баня, басейн та інш.). Уникайте потрапляння на прилад рідини.
9. Перед чисткою приладу вимкніть джерело живлення. Чистку бажано проводити сухою тканиною. Засоби для чищення необхідно наносити тільки на тканину.
10. Забороняється підключати та використовувати додаткові прилади, які не були рекомендовані виробником – це може привести до несправності.
11. Встановлення приладу має відбуватися тільки відповідно інструкціям виробника, та з використанням кріплення, що рекомендує виробник.
12. Під час пересування приладу будьте максимально уважні та обережні.
13. Обов'язково вимикайте прилад під час грози, або коли прилад не використовується довгий час. Для відключення необхідно вимкнути живлення перемикачем на приладі та відключити прилад від джерела живлення – вимкнути з розетки.

Технічні характеристики

Модель	B77
Вихідна потужність	48 Вт
Розподілення потужності	14 Вт *2 + 10 Вт *2
Нелінійне спотворення	< 0.3 % 1 Вт 1 кГц
Частотний діапазон	55 Гц – 20 кГц
Співвідношення сигнал/шум	> 70 Дб
Поділ каналів	> 52 Дб
Динаміки	
ВЧ-динамік	0.75"
НЧ-динамік	4"
Інтерфейс	
Вхід	2RCA *2
Вихід	Terminals