


microlab  
just listen

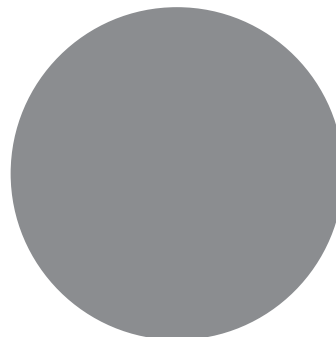

**M111**




**M113**



**M119**

Інструкція  
з експлуатації  
акустичних  
систем

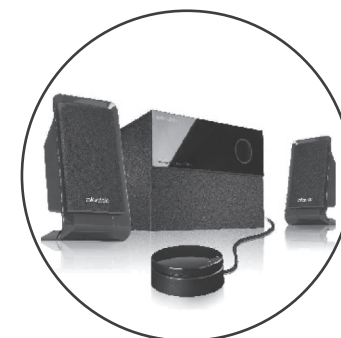

**M200**

microlab  
just listen

**Виробник:** Мікролаб Електронікс Ко., Лтд,  
Данзі Роуд., Шензен Гран Індастріал Зоун Лонгганг, Шензен, Китай  
тел.: 86 755 28291111 факс: 86 755 28290000

**Представник в Україні:** ТОВ «Мікролаб Україна»,  
м. Київ, вул. Машинобудівна, 50а,  
тел.: +38 (044) 351-1766  
e-mail: info@microlab.ua

## Відповіді на популярні питання


Питання	Відповіді
Не горить лампа включення.	Перевірте чи ввімкнена система до розетки в якій є напруга. Перевірте чи ввімкнена система кнопкою On/Off.
Нема звуку.	Перевірте чи джерело звуку працює. Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок. Перевірте рівень гучності.
Одна чи більше колонок не звучать.	Перевірте чи під'єднані кабелі живлення до колонок.
Чути статичні звуки з колонок, коли гучність зведена до мінімуму.	Спочатку вимкніть джерело звуку, потім поверніть ручку гучності в різні боки. Причиною статичних звуків з колонок частіше всього буває пил який потрапляє на реостат керування гучністю. Прибирання та посилення гучності призводить до вирішення проблеми.
З якими приладами сумісна система?	Система сумісна з усіма приладами, які мають аудіо вихід 3.5 мм або 2FCA (комп'ютери, ноутбуки, CD/DVD плеєри).
Звук спотворений.	Перевірте чи не пошкоджено файл який ви відтворюєте. У якості тесту, спробуйте різні файли (пісні) з різних носіїв.

Якщо проблема не зникла, будь ласка зв'яжіться з сервісним центром або з компанією-продавцем.

**Увага!** Під'єднана до джерела живлення система залишається у режимі сну під напругою, тому що живлення не повністю вимкнене.

14. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженнями або несправностями.
15. **Обережно:** батарею (акумулятор, акумулятори або пакет акумуляторів) не піддавати надмірному нагріванню на сонці, у вогні або у інших місцях з підвищеною температурою.
16. Не намагайтесь самостійно здійснити технічне обслуговування приладу, тому що під час відкриття корпусу є ризик ураження електричним струмом.
17. Для обслуговування та ремонту звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.
18. Не збільшуйте гучність, коли ви прослуховуєте уривок з дуже низькими вхідними частотами, інакше під час несподіваного включення максимального рівня гучності можливе пошкодження динаміка.
19. Зберігайте та експлуатуйте пристрій у сухому приміщенні (20–90% вологості) при температурі від +5°C до +40°C.
20. **Обережно!** Не вживайте батарею в їжу, це призведе до хімічного опіку!

## Ілюстрації

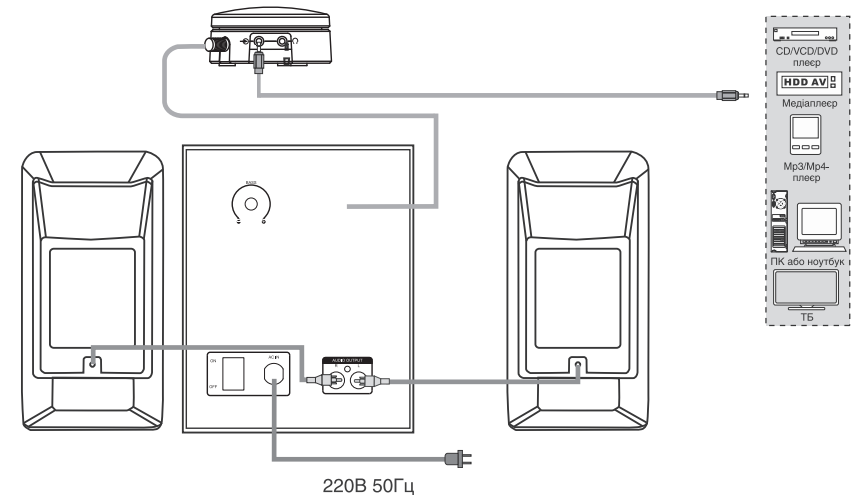

УКР  
2

## Введення

Сучасна акустична система 2.1 зроблена для якісного відтворення звуку. Окремий сабвуфер створює глибокий та насичений звук на низьких частотах, а якісні динаміки забезпечують збалансоване чисте звучання. Зручне регулювання рівня гучності. Акустична система сумісна з різними джерелами звуку: телевизор, ПК, планшет, смартфон медіаплеєр тощо.

### Особливості

- Якісна акустична система.
- Стереосистемі із вбудованим підсилювачем.
- Відтворення повного спектру звукових частот.
- Повний аудіоспектр: ідеально підходить для відтворення аудіофайлів Mp3, Mp4, CD, DVD плеєров.
- Спеціально розроблений корпус сабвуфера для ще більш глибоких басів.

### Комплектація

- Сабвуфер 1 од.
- Колонки 2 од.
- Кабель 2 RCA – 3.5 мм jack 1 од.
- Інструкція користувача 1 од.
- Гарантійний талон 1 од.
- Провідний пульт ДК 1 од.

## Комутація та включення


**Перед тим, як підключити акустику, переконайтесь що система не підключена до мережі.**

1. Підключіть сателіти до задньої панелі підсилювача.
2. Встановіть обидва сателіта максимально віддалено від зони прослуховування.
3. Розмістіть сабвуфер на підлозі так, щоб його задня панель знаходилась ближче до стіни – це забезпечить більш чіткий звук на низьких частотах.
4. Підключіть джерело звуку до роз'єму, який розташований на задній панелі сабвуфера.
5. Підключіть систему до живлення.

УКР  
3


## Робота з пристроєм

1. Встановіть основний регулятор гучності на мінімальний рівень.
2. Увімкніть джерело звучання та почніть відтворення композиції.
3. Поступово збільшуйте гучність до бажаного рівня.

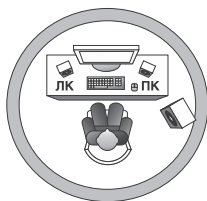

Ідеальне положення для прослуховування та розміщення

**ЛК** – ліва колонка  
**ПК** – права колонка  
**САБ** – сабвуфер

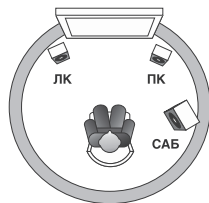


УКР  
4

## Технічні характеристики

Модель	M119
Вихідна потужність	11 Вт
Розподіл потужності	3 x 2 + 5 Вт
Частотний діапазон	50 – 20 000 Гц
Нелінійні спотворення	< 0.3 % 1Вт 1 кГц
Співвідношення сигнал/шум	> 70 дБ
Поділ каналів	> 45 дБ
Динаміки	
ВЧ-динамік	2,5"
НЧ-динамік	4"
Інтерфейс	
Вхід	3.5 мм stereo
Вихід	2 RCA

## Застереження та важлива інформація



### Увага!

Щоби уникнути небезпеки враження електричним струмом, не розбирайте прилад, та не надавайте апаратуру впливу дощу або сирості. Прилад не має елементів що підлягають обслуговуванню. За технічною підтримкою звертайтеся тільки до авторизованих сервісних центрів.

### Умовні позначення



Блискавка у рівносторонньому трикутнику означає наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу приладу, яка може бути причиною ураження електричним струмом.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику звертає увагу на наявність важливих інструкцій з експлуатації та встановлення (обслуговування) у документі.

### Попередження!

1. Перед експлуатацією приладу, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та правила техніки безпеки.
2. Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
3. Під час експлуатації приладу, дотримуйтесь інструкцій та правил безпеки.
4. Під час встановлення приладу користуйтеся інструкціями виробника.
5. Підключайте прилад тільки до того джерела живлення, який зазначений на маркуванні.
6. Щоб запобігти перегрівання, прилад повинен добре вентилюватися. Не перекривайте циркуляцію повітря біля приладу. Не розміщуйте прилад на ліжку або дивані. Не накривайте прилад.
7. Не розміщуйте прилад поблизу джерела тепла (батарея, радіатор, піч та інш.). Поруч з приладом не можна залишати джерела відкритого вогню (свічки, та інш.).
8. Щоби виключити ризик враження електричним струмом або пожежі, забороняється піддавати прилад впливу вологи. Не використовуйте прилад поруч із водою або у приміщеннях с підвищеною вологістю (сауна, баня, басейн та інш.). Уникайте потрапляння на прилад рідини.
9. Перед чисткою приладу вимкніть джерело живлення. Чистку бажано проводити сухою тканиною. Засоби для чищення необхідно наносити тільки на тканину.
10. Забороняється підключати та використовувати додаткові прилади, які не були рекомендовані виробником – це може призвести до несправності.
11. Встановлення приладу має відбуватися тільки відповідно інструкціям виробника, та з використанням кріплення, що рекомендує виробник.
12. Під час пересування приладу будьте максимально уважні та обережні.
13. Обов'язково вимикайте прилад під час грози, або коли прилад не використовується довгий час. Для відключення необхідно вимкнути живлення перемикачем на приладі та відключити прилад від джерела живлення – вимкнути з розетки.

УКР  
1