


microlab
just listen

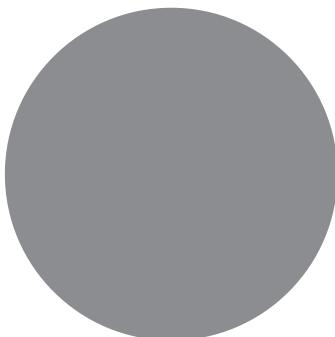

Solo 2

Виробник: Мікролаб Електронікс Ко., Лтд,
Данзі Роуд., Шензен Гран Індастріал Зоун Лонгганг, Шензен, Китай
тел.: 86 755 28291111 факс: 86 755 28290000
www.microlab-global.com

Представник в Україні: ТОВ «Мікролаб Україна»,
м. Київ, вул. Машинобудівна, 50а,
тел.: +38 (044) 351-1766
e-mail: info@microlab.ua

Всі символи та логотипи належать відповідним власникам торговельних найменувань. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни в прилад без попередження. Відмінності між світлинами та дійсним приладом можуть виникати та бути пов'язані з роботою по поліпшенню властивостей приладу.

Дякуємо Вам за придбання акустики Microlab!

Перед підключенням та експлуатацією уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь порад.

Відповіді на популярні питання


Питання	Відповіді
Не горить лампа включення.	Перевірте чи ввімкнена система до розетки в якій є напруга. Перевірте чи ввімкнена система кнопкою On/Off.
Нема звуку.	Перевірте чи джерело звуку працює. Перевірте чи приєднані кабелі живлення до колонок. Перевірте рівень гучності.
Одна чи більше колонок не звучать.	Перевірте чи приєднані кабелі живлення до колонок.
Чути статичні звуки з колонок, коли гучність заведена до мінімуму.	Спочатку вимкніть джерело звуку, потім покрутіть ручку гучності в різні боки. Причиною статичних звуків з колонок частіше всього буває пил який потрапляє на реостат керування гучністю. Прибирання та посилення гучності призводить до вирішення проблеми.
З якими пристроями сумісна система?	Система сумісна з усіма пристроями, які мають аудіо вихід 3.5 мм або 2RCA (комп'ютери, ноутбуки, CD/DVD плесери).
Звук спотворений.	Перевірте чи не пошкоджено файл який ви відтворюєте. У якості тесту, спробуйте різні файли (пісні) з різних носіїв.

Якщо проблема не зникла, будь ласка зв'яжіться з сервісним центром або з компанією- продавцем.

Увага! Під'єднана до джерела живлення система залишається у режимі сну під напругою, тому що живлення не повністю вимкнене.

14. Забороняється експлуатація приладу з пошкодженнями або несправностями.
15. **Обережно:** батарею (акумулятор, акумулятори або пакет акумуляторів) не піддавати надмірному нагріванню на сонці, у вогні або у інших місцях з підвищеною температурою.
16. Не намагайтесь самостійно здійснити технічне обслуговування приладу, тому що під час відкриття корпусу є ризик ураження електричним струмом.
17. Для обслуговування та ремонту звертайтесь тільки до авторизованих сервісних центрів.
18. Не збільшуйте гучність, коли ви прослуховуєте уривок з дуже низькими частотами, інакше під час несподіваного включення максимального рівня гучності можливе пошкодження динаміка.
19. Зберігайте та експлуатуйте пристрій у сухому приміщенні (20–90% вологості) при температурі від +5°C до +40°C.
20. **Обережно!** Не вживайте батарею в їжу, це призведе до хімічного опіку!

Ілюстрації

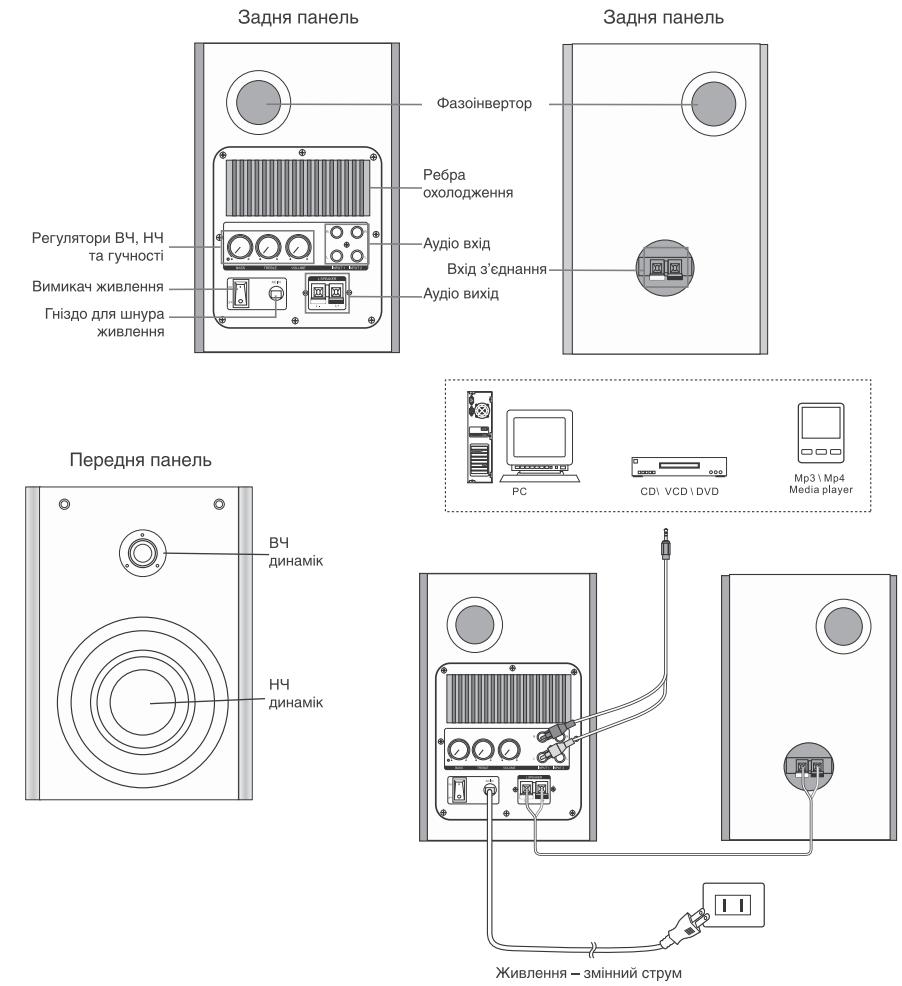

Введення

Насолджуйтесь звуком вищої якості серії Microlab SOLO. Під час виготовлення полічних кабінетів використовується деревина, яка має відмінні акустичні властивості. Дерев'яний корпус колонок забезпечує найбільш якісне звучання. Ідеальне рішення для приміщень різних розмірів та форм.

Особливості

- Потужна стереофонічна акустична система.
- Витончені дерев'яні кабінети забезпечують точне відтворення звуку з мінімальним спотворенням звуку.
- Кристально чисте відтворення високого діапазону, збалансований середній діапазон та низькі баси.
- Колонки ідеально підходять для відтворення музики, фільмів та цифрового мультимедіа.
- Кожний корпус з 1" шовковим твітером для високих частот, вуфером для середніх і низьких частот, та басів.

Комплектація

• Колонки SOLO	2 од.
• 3.5 мм стерео – 2 RCA кабель	1 од.
• Кабель з'єднання	1 од.
• Інструкція користувача	1 од.
• Гарантійний талон	1 од.

Комутиція та включення

Встановіть основний регулятор гучності на мінімальний рівень. Ввімкніть живлення та акустичну систему, використовуючи вимикач, який розташований на задній панелі.

1. З'єднайте ліву колонку з правою основною за допомогою кабелю з'єднання.
2. Встановіть обидві бічні колонки якомога дальше одна від одної, навпроти того місця де маєте слухати музику.
3. Під'єднайте засіб програвання до задніх стерео-входів RCA за допомогою кабелю що є у комплекті.

- У наявності є другий набір вхідних роз'ємів 2RCA, в який Ви маєте можливість підключити пристрій на Ваш вибір. Для оптимальної якості звучання, та уникненню спотворення звуку, завжди робіть підключення в одній коробці вхідних роз'ємів.
- Під'єднайте силовий кабель, розташований на задній панелі активного динаміка, до джерела живлення. Перевірте чи співпадає напруга в мережі з напругою, при якій працює система, що вказана на задній панелі.



Робота з пристроєм

- Встановіть основний регулятор гучності на мінімальний рівень.
- Підключіть джерело живлення змінного струму, увімкніть акустичну систему за допомогою кнопки включення живлення на задній панелі. На дисплеї засвітиться зелений індикатор «--».
- Натисніть кнопку Standby/Power для включення системи, на дисплеї засвітиться індикатор «AU».
- Увімкніть медіаплеєр та запустить відтворення.
- Налаштування гучності можливо здійснювати як на самому пристрій відтворення, так і за допомогою регулятора загальної гучності на динаміку акустичної системи.
- Потім поверніть регулятор гучності басів на бічній панелі налаштування басових ефектів.

УКР
4

Технічні характеристики

Підсилювач

Вихідна потужність, RMS Вт	60 Вт
Розподілення потужності, Вт	30 Вт x 2
Гармонічне спотворення	< 0.3 % 1 Вт 1 кГц
Розподілення частот	64 Гц – 20 кГц
Співвідношення сигнал/шум, дБ	> 75 дБ
Розділення, дБ	> 50 дБ


Колонки

Мембрана високочастотного динаміка	1 дюйм
Мембрана низькочастотного динаміка	6,5 дюйма

Роз'єми

Вихідні	Клемні затискачі
Вхідні	2RCA

Застереження та важлива інформація



Увага!

Щоби уникнути небезпеки враження електричним струмом, не розбирайте пристрій, та не піддівайте апаратуру впливу дощу або сирости. Прилад не має елементів що підлягають обслуговуванню. За технічною підтримкою звертайтесь тільки до авторизованих сервісних центрів.

Умовні позначення

Блискавка у рівносторонньому трикутнику означає наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу пристрію, яка може бути причиною ураження електричним струмом.

Знак оклику у рівносторонньому трикутнику звертає увагу на наявність важливих інструкцій з експлуатації та встановлення (обслуговування) у документі.

Попередження!

- Перед експлуатацією пристрію, уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та правила техніки безпеки.
- Зберігайте інструкцію для подальшого користування.
- Під час експлуатації пристрію, дотримуйтесь інструкцій та правил безпеки.
- Під час встановлення пристрію користуйтесь інструкціями виробника.
- Підключайте пристрій тільки до того джерела живлення, який зазначений на маркуванні.
- Щоб запобігти перегрівання, пристрій повинен добре вентилюватися. Не перекривайте циркуляцію повітря біля пристрію. Не розміщуйте пристрій на ліжку або дивані. Не накривайте пристрій.
- Не розміщуйте пристрій поблизу джерела тепла (батарея, радіатор, піч та інш.). Поруч з пристрієм не можна залишати джерела відкритого вогню (свічки, та інш.).
- Щоби виключити ризик враження електричним струмом або пожежі, забороняється піддавати пристрій впливу вологи. Не використовуйте пристрій поруч із водою або у приміщеннях з підвищеною вологістю (сауна, баня, басейн та інш.). Уникайте потрапляння на пристрій рідини.
- Перед чисткою пристрію вимкніть джерело живлення. Чистку бажано проводити сухою тканиною. Засоби для чищення необхідно наносити тільки на тканину.
- Забороняється підключати та використовувати додаткові пристрії, які не були рекомендовані виробником – це може привести до несправності.
- Встановлення пристрію має відбуватися тільки відповідно інструкціям виробника, та з використанням кріплення, що рекомендує виробник.
- Під час пересування пристрію будьте максимально уважні та обережні.
- Обов'язково вимикайте пристрій під час грози, або коли пристрій не використовується довгий час. Для відключення необхідно вимкнути живлення перемикачем на пристрії та відключити пристрій від джерела живлення – вимкнути з розетки.

УКР
1